


INSTALLATIONS- ANLEITUNG

INSTALLATION MANUAL



ELTC-M25

eltherm GmbH

Ernst-Heinkel-Straße 6-10

57299 Burbach, Germany

T.: +49 2736 4413-0

F.: +49 2736 4413-50

info@eltherm.com

BU 129
Revision 2

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperaturbereich:	- 20°C bis +100°C
Nennspannung:	230 VAC, +/-10%
Nennstrom:	16 A Widerstandsheizleitung 10 A Selbstregulierende Heizleitung
Schaltbereich:	+5°C (EIN)...+15°C (AUS)
Schaltgenauigkeit:	±3 K
IP-Schutzgrad:	IP 68
Verschraubung	M25 x 1,5
Gewicht:	ca. 0,033 kg
Material Gehäuse:	PC (Polycarbonat)
Farbe:	Grau
Querschnitt Litze:	1.5 mm², Cu, l=300mm

TECHNICAL DATA

Ambient temperature range:	- 20°C to +100°C
Nominal Voltage:	230 VAC, +/-10%
Nominal Current:	16 A Resistive heating cable 10 A Selfregulating heating cable
Switching range:	+5°C (ON)...+15°C (OFF)
Switching accuracy:	±3 K
IP degree of protection:	IP 68
Gland	M25 x 1,5
Weight:	ca. 0,033kg
Material enclosure:	PC (Polycarbonate)
Colour:	Grey
Cross section wire:	1.5 mm², Cu, l=300mm



HINWEIS

Der ELTC-M25 enthält Metall- und Kunststoffteile. Bei der Entsorgung sind die gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung zu beachten. Achten Sie darauf, dass alle Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.




NOTE

The ELTC-M 25 contains metal and plastic parts. When disposing of the device, the legal regulations for disposal must be observed. Make sure that all components are disposed of in an environmentally friendly manner.

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS



SCHALTBILD / WIRING DIAGRAM

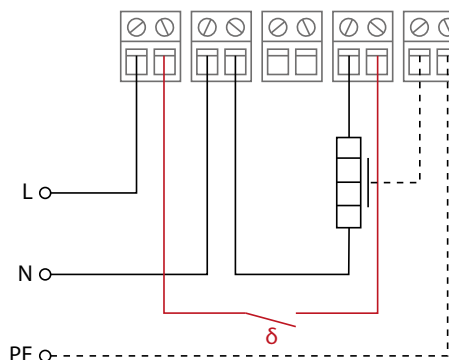**eltherm GmbH****Headquarters**Ernst-Heinkel-Straße 6-10
57299 Burbach, Germany

T.: +49 2736 4413-0

F.: +49 2736 4413-50

info@eltherm.com

Vorbehalt

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz.
Für Sicherheitsbauteile und -systeme sind die Montageanleitung sowie die einschlägigen und derzeit gültigen Normen und Vorschriften zu beachten.

Reservation

We reserve the right to make technical changes. Changes, errors and misprints do not justify any no claim for compensation. For safety components and systems, the installation instructions and the relevant standards and regulations must be observed.

Document: 8641050601125 BU - 129	Installation and Operation of ELTC-M25
Autor	Detlef Matthes
Revision: 2	19.04.2022